


Schmaler Türkontakt	SSAM CONTROL
NAREMC*F1SDC1	Installationsanleitung

Der schmale Türkontakt überwacht das Öffnen / Schließen spezifizierter Geräte (z. B. Tür oder Fenster). Der Türkontakt wird mit einem am Gerät befestigten Betätigungsmagneten am überwachten Geräte Rahmen befestigt. Wenn sich die Tür oder das Fenster öffnet, bewegt sich der Magnet vom Türkontakt weg und aktiviert einen internen Magnetschalter, wodurch der Türkontakt ein Alarmsignal an das Bedienfeld sendet. Das Gerät hat auch die Fähigkeit, Signalprobleme bei niedrigen Batteriesituationen zu kommunizieren.

Identifizieren der Teile

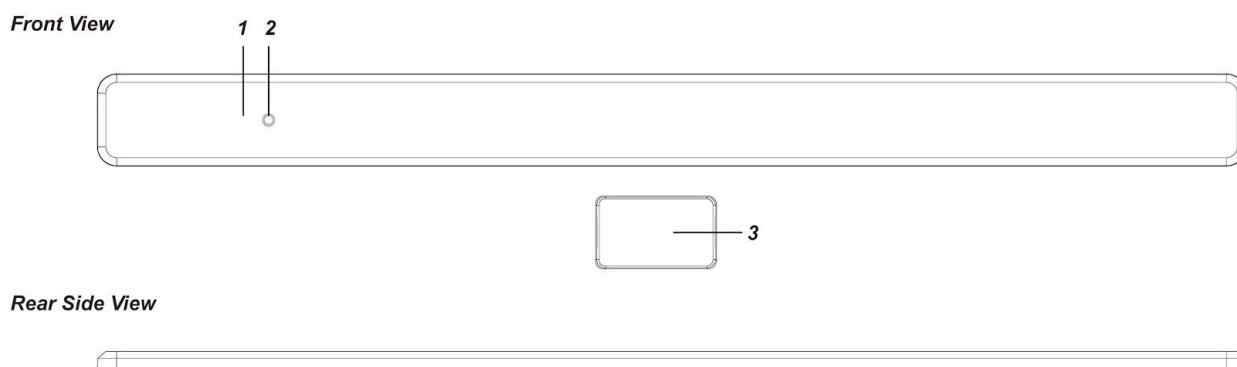

1. LED Indikator

2. Erkennungs/Test Taste

* (Verwenden Sie spitze Werkzeuge wie eine Büroklammer, um die Taste Erkenen / Test" zu drücken).

- Drücken Sie die Taste, um einen Erkennungscode zu senden..
- Drücken Sie die Taste einmal, um den Testmodus 3 Minuten lang zu aktivieren.

3. Magnet

- Bitte lesen Sie unter **Magnet-Scope-Positionierung** nach, wie Sie den Magneten richtig mit dem Türkontakt verwenden können.

• LED Indicator

Im normalen Betriebsmodus bleibt die LED-Anzeige außer in den folgenden Situationen ausgeschaltet:

- Wenn der Türkontakt im Zustand "Batterie schwach" aktiviert ist.
- Wenn der Türkontakt aktiviert ist und das Signal im Testmodus gesendet wird.

Eigenschaften

• Überwachung

- Der Türkontakt sendet automatisch Überwachungssignale in regelmäßigen Zeitabständen von 30 bis 50 Minuten im Normalbetriebsmodus an das Bedienfeld.
- Wenn das Bedienfeld das Signal vom Türkontakt für eine voreingestellte Zeitdauer nicht empfangen hat, zeigt das Bedienfeld an, dass ein bestimmter Türkontakt ein Signal außerhalb des Signals erfährt.

• Batterie

- Der Türkontakt verwendet eine Packung mit 10 x CR1616 als Stromquelle.
- Der Türkontakt ist auch in der Lage, eine schwache Batterie zu erkennen. Wenn die Batterie schwach ist, wird ein schwaches Batteriesignal zusammen mit einer regulären Übertragung an das Bedienfeld gesendet. LED leuchtet auf, wenn der Türkontakt bei niedrigem Batteriestatus aktiviert wird.

<HINWEIS>

☞ Die vorinstallierte Batterie im Slim Door Contact kann nicht ersetzt oder ausgewechselt werden.

• **Test Modus**

- Der Türkontakt kann 3 Minuten lang in den Testmodus versetzt werden, indem die Erkennungs- / Testtaste einmal gedrückt wird.
- Während des Testmodus schaltet sich die LED-Anzeige beim Auslösen ein.
- Jedes Drücken der Test-Taste, der Türkontakt, sendet ein Testsignal an das Kontroll Panel für den Funkbereichstest und setzt den Testmodus auf die 3-Minuten-Dauer zurück.
- Der Testmodus wird nach den 3 Minuten automatisch beendet und kehrt in den normalen Betriebsmodus zurück.

Erste Schritte

• **Paarung und Installation**

- Schritt 1:** Versetzen Sie das Kontroll Panel in den Erkennungsmodus, siehe das Bedienfeld-Handbuch für Details.
- Schritt 2:** Drücken Sie die Erkennungs / Test-Taste am Türkontakt, um ein Signal an das Kontroll Panel zu senden.
- Schritt 3:** Wenn das Kontroll Panel das Signal erfolgreich empfängt, sollte das Kontroll Panel antworten (z. B. Piepstöne ausgeben). Beziehen Sie sich auf Ihre Systemsteuerung, um den Erkennungsprozess abzuschließen.
- Schritt 4:** Nachdem der Türkontakt erkannt wurde, schalten Sie das Bedienfeld in den "**Laufest**" -Modus, halten Sie den Türkontakt an der gewünschten Stelle und drücken Sie die Erkennen / Test-Taste, um zu bestätigen, ob sich dieser Ort im Signalbereich des Schalttafel.
- Schritt 5:** Wenn Sie mit dem Türkontakt an der gewählten Stelle zufrieden sind, entfernen Sie die Seite des Klebebandes.




Schritt 6. Bringen Sie den Türkontakt an Ihrem gewählten Standort an.

Schritt 7. Entfernen Sie die Seite des Klebebandes des Magneten.

Schritt 8. Tragen Sie es auf ein mobiles Objekt (z. B. Türen / Fenster) auf und richten Sie es am Magneterkennungsbereich des Türkontakts aus (siehe **Magnet Scope-Positionierung**)


<HINWEIS>

☞ Das 3M Klebeband kann nicht wiederverwendet werden..

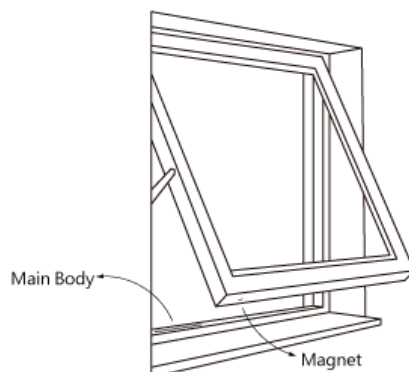


• Magnet Scope Positionierung

- Der Erkennungs / Test -Knopf an der "Marke" des Vesta-Logos auf der Vorderseite des Türkontakts ist der Erkennungsbereich des Hauptmagneten.
- Der Magnet sollte nicht mehr als **15mm** vom Detektor entfernt sein, wenn die Tür / das Fenster geschlossen ist.
- Der Magnet sollte vertikal parallel zum Türkontakt angebracht werden, wie die Bilder unten zeigen.
- Bei der Installation in einem Tür- / Fensterschlitz (ähnlich wie im Bild oben) sollte der Fenster- und Fensterrahmenabstand größer als **5mm** sein oder das Fenster kann nicht ordnungsgemäß geschlossen werden.

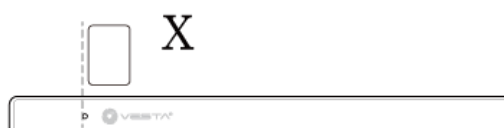

Anhang: Standardkonformität

Ausgelegt auf Konformität mit den folgenden Standards:	Europa: EN50130, EN60950, EN62479, EN300328, EN301489
---	--

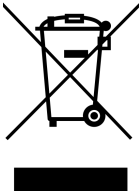	<u>Erklärung zum Produktrecycling gemäß WEEE-Richtlinie</u> Informationen bezüglich des Recycling dieses Produktes erhalten Sie von dem Unternehmen, von dem Sie es ursprünglich erworben haben. Wenn Sie das Produkt ausrangieren und nicht zur Reparatur zurücksenden, ist die Rücksendung gemäß Anweisung des Lieferanten sicherzustellen. <u>Eine Entsorgung dieses Produktes über den gewöhnlichen Hausmüll ist nicht zulässig.</u> Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektro-Altgeräte.
--	---