

Aufbau: Eins zu Eins Verbindung

Die Grundfunktionen der Gegensprechanlage lassen sich auch ohne Netzwerkanschluss realisieren. Dazu wird die Außenstelle (VGEFAH*VTO2000A-2) mit einer zwei Drahtverbindung (2Wire) zur Innenstelle (VGEFAH*VTH1550CHW-2) verbunden. Die Stromversorgung erfolgt über die Innenstelle. Dazu einen der freien 2-Wire Anschlüsse der Innenstelle für das 24V oder 12V Netzteil verwenden.

1.3 System Networking

This chapter mainly introduces usage of digital VTO, please read the following content and install the device according to your actual condition.

1.3.1 One-to-One Scene

Visitor press Call button to call residence (as VTH) or Center. See Figure 1-4.


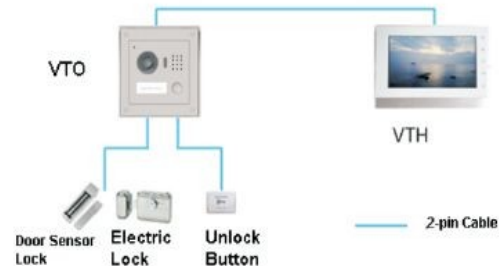


Figure 1-4

Aufbau: mit Netzwerkerweiterung

Bei Nutzung mit der Netzwerkbox/Conversion Box (VGEFAH*VTNC3000B) sieht es grundsätzlich ähnlich aus. Allerdings wird hier die Netzwerkbox vom 24V Netzteil mit Strom versorgt. Die Innenstelle mit einer zwei Drahtverbindung zur Netzwerkbox verbunden und dadurch die Stromversorgung von Innenstelle und Außenstelle erreicht.

Außer bei der Netzwerkbox gibt es keine Polaritäten zu berücksichtigen.

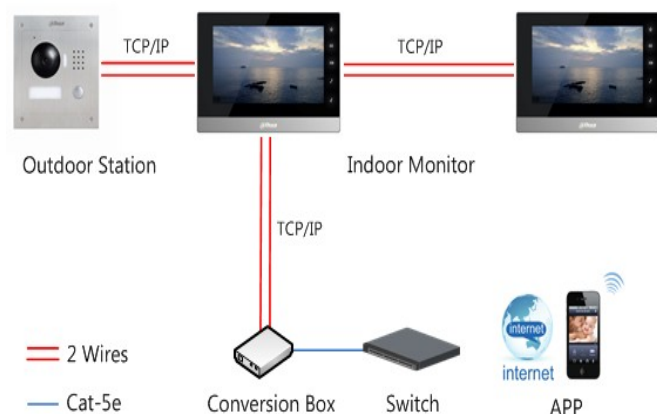

Einlernen der Gegensprechanlage:

Wenn nun alles mit Strom versorgt ist kann die Außenstelle an die Innenstelle eingelernt werden.



Durch diese „Taste“  kommen Sie zum Startbildschirm wenn die Innenstelle im Ruhemodus ist. Dort bitte „Einstell.“ wählen und man kommt zum Einstellmenü. Dort bitte das Feld „Projekteinstell.“ anwählen.

Das benötigte Passwort lautet: 002236

Ab Firmwareversion 2.0 lautet das Passwort: 888888





Nun den Punkt „Suchen Gerät“ anwählen und die gefundene IP Adresse notieren/merken.



Nun den Menüpunkt „Netzwerk“ wählen und die zuvor gefundene IP Adresse bei „VTO IP Adresse“ eingeben.

Diese Eingabe führt zu folgendem Bildschirm



Damit ist der Vorgang abgeschlossen und der Startbildschirm meldet nun keine fehlende Außenstelle mehr.



